

TCS




Bedienungsanleitung Instruction manual

Objekt-Video-Innenstation
Object video indoor station

IVH3222

Geräteübersicht

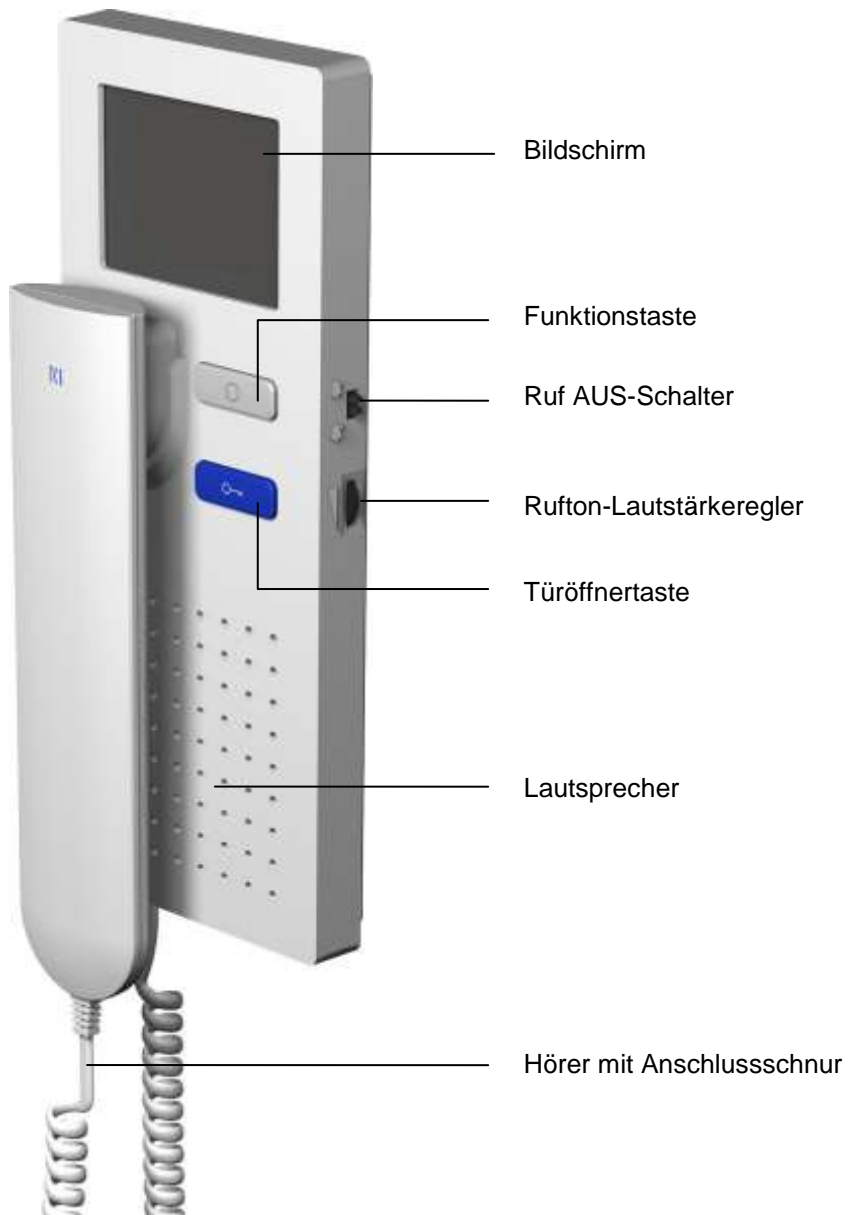

Bedienung

Rufe empfangen

Ein Ruf ton ertönt.

Bei einem Ruf von der Haustür wird das Bild von der Außenstation automatisch auf dem Display angezeigt.

Bei einem Ruf von der Wohnungstür oder einer anderen Innenstation bleibt das Display ausgeschaltet.

Sprechen

Nur mit Außenstation oder einer anderen Innenstation möglich.

Nehmen Sie den Hörer ab, um das Gespräch anzunehmen. Dritte können dieses Gespräch nicht mithören und mitsehen.

Gespräch beenden

Legen Sie den Hörer auf.
Das Bild wird abgeschaltet.

Automatische Gesprächs- und Bildabschaltung nach 2 min.



Tür öffnen

Drücken Sie die blaue Türöffnertaste.



Funktionstaste

Bild schalten (werksseitig voreingestellt).
Drücken Sie kurz die Funktionstaste, um das Bild von der Außenstation auf dem Display anzuzeigen, ohne dass ein Ruf von der Haustür eingegangen ist. Durch wiederholtes Drücken können Sie zu weiteren Kameras (wenn vorhanden) umschalten.



Rufton abschalten

Schieben Sie den Ruf AUS-Schalter nach **unten**. Bei eingehendem Ruf ertönt kein Ruf ton.



Rufton einschalten

Schieben Sie den Ruf AUS-Schalter nach **oben**. Bei eingehendem Ruf ertönt ein Ruf ton.



Einstellung Ruf ton-Lautstärke

Die Ruf tonlautstärke ist stufenlos einstellbar am Ruf ton-Lautstärkeregler.



Einstellung von Helligkeit und Kontrast

Im Ruhezustand können Sie Helligkeit und Kontrast der Innenstation in 8 Stufen manuell einstellen.

Drücken Sie dazu gleichzeitig die Funktions- und die Türöffnertaste für mindestens 8 s, bis Videobild im Display erscheint.

Drücken Sie die Funktionstaste, um den Kontrast einzustellen. Die Einstellung erfolgt in 8 fortlaufend aufeinander aufbauenden Stufen.

Drücken Sie die Türöffnertaste, um die Helligkeit einzustellen. Die Einstellung erfolgt in 8 fortlaufend aufeinander aufbauenden Stufen.

Wird für mehr als 8 s keine Taste gedrückt, geht die Innenstation wieder in den Ruhezustand (Video aus) und die zuletzt eingestellten Werte werden automatisch gespeichert.

Weitere Einstellungen können vorgenommen und Funktionen konfiguriert werden. Wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Elektrofachmann:

Bildeinstellungen

Farbe

Ruftöne

Für einen Türruf von der Haustür, einen Etagenruf von der Wohnungstür oder einen Internruf von einer anderen Innenstation können unterschiedliche Ruftöne eingestellt werden.

Funktionen

Funktionstaste Es können andere Funktionen der Taste konfiguriert werden., z. B. Licht schalten im Hausflur oder eine Hauszentrale rufen.

Licht schalten mit der Türöffnertaste, wenn keine Sprechverbindung besteht.

Parallelruf Eine zweite Innenstation klingelt bei eingehendem Tür-, Etagen- oder Internruf mit. Der Rufton ertönt an beiden Geräten.

Reinigung

Reinigen Sie die Innenstation mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch.

Stärkere Verschmutzungen entfernen Sie mit Haushalts-Kunststoffreiniger.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser in das Gerät!

Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel!

Service

Die Gewährleistung erfolgt entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen. Der Austausch des Gerätes im Fehlerfall muss durch Ihren Elektrofachmann erfolgen

Entsorgungshinweis



Die Geräte, gekennzeichnet mit nebenstehendem Symbol, sind getrennt vom Hausmüll zu entsorgen. Die verwendeten Materialien sind recyclebar. Bitte leisten Sie einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt und entsorgen Sie das Gerät über eine Sammelstelle für Elektronikschrott.

Device overview



Operation

Receiving calls

A ring tone sounds.

In case of a call from the front-door, the image from the front-door station is automatically displayed.

If there is a call from a flat-door or another indoor station, the display stays inactive.

Speaking

Can only be realised with a front-door station or an indoor station.

Lift up the handset to accept the call.

It is not possible for third parties to listen in to conversations or see the video image.

End conversation

Hang-up the handset.

The image is switched off.

Automatic conversation and image deactivation after 2 min.



Open the door

Press the blue door release button.



Function key

Switch the image (pre-set ex works).

Shortly press the function key to display the image from the front-door station without having received a call from the front door. By pressing the function key repeatedly, images from further cameras (if available) can be displayed.



Ring tone mute

Slide the call OFF-switch **down**. No ring tone sounds when a call comes in.



Switching-ON the ring tone

Slide the call OFF-switch **up**. A ring tone sounds when a call comes in.



Setting the ring tone volume

The ring tone volume can be adjusted continuously with the ring tone volume control.



Setting brightness and contrast

In standby mode you can manually adjust brightness and contrast of the indoor station in 8 steps.

Press the function key and the door release button simultaneously for at least 8 s until the image is displayed.

Press the function key to set the contrast. The setting is implemented in 8 continuously increasing steps.

Press the door release button to set the brightness. The setting is implemented in 8 continuously increasing steps.

If no button is pressed for more than 8 s the indoor station returns to standby mode (video off) and the settings are stored automatically.

Further settings can be adjusted and functions can be configured. Please contact your qualified electrician:

Image settings

Color

Ring tones

For a door call from the front-door, a floor call from the flat door or an internal call from another indoor station different ring tones can be adjusted.

Functions

Function key Other key functions can be configured., e.g. switching lights in the hallway or call a home central.

Switching lights with the door release button, when no voice connection is established.

Parallel call A second indoor station sounds in case of an incoming door call, floor call or internal call. The ring tone sounds at both devices simultaneously.

Cleaning

Clean the device with a dry or slightly wet cloth.

Remove stronger soilings with a mild household cleaner for plastics.

Avoid water from entering the device!
Do not use any abrasive detergents!

Service

The warranty is implemented according to the legal provisions. Exchanging the device in case of an error must be implemented by your qualified electricians.

Information on disposal



The adjoining symbol shows that the device has to be disposed separately from domestic waste. The materials used are recyclable. Please do help protecting our environment and dispose the device via a collection point for electronic scrap.

Technische Änderungen vorbehalten. Subject to technical changes.

TCS TürControlSysteme AG,
Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin
FON: +49 3933 8799-10, FAX: +49 3933 8799-11,
Mail: info@tcsag.de, www.tcsag.de

TCS Hotline Germany:
FON: +49 4194 9881-188, FAX: +49 4194 9881-29,
E-Mail: hotline@tcsag.de
BA_IVH3222.doc 3 A 10/2014